



Aufbauanleitung

Transportgriff Geländer Ø40


300109

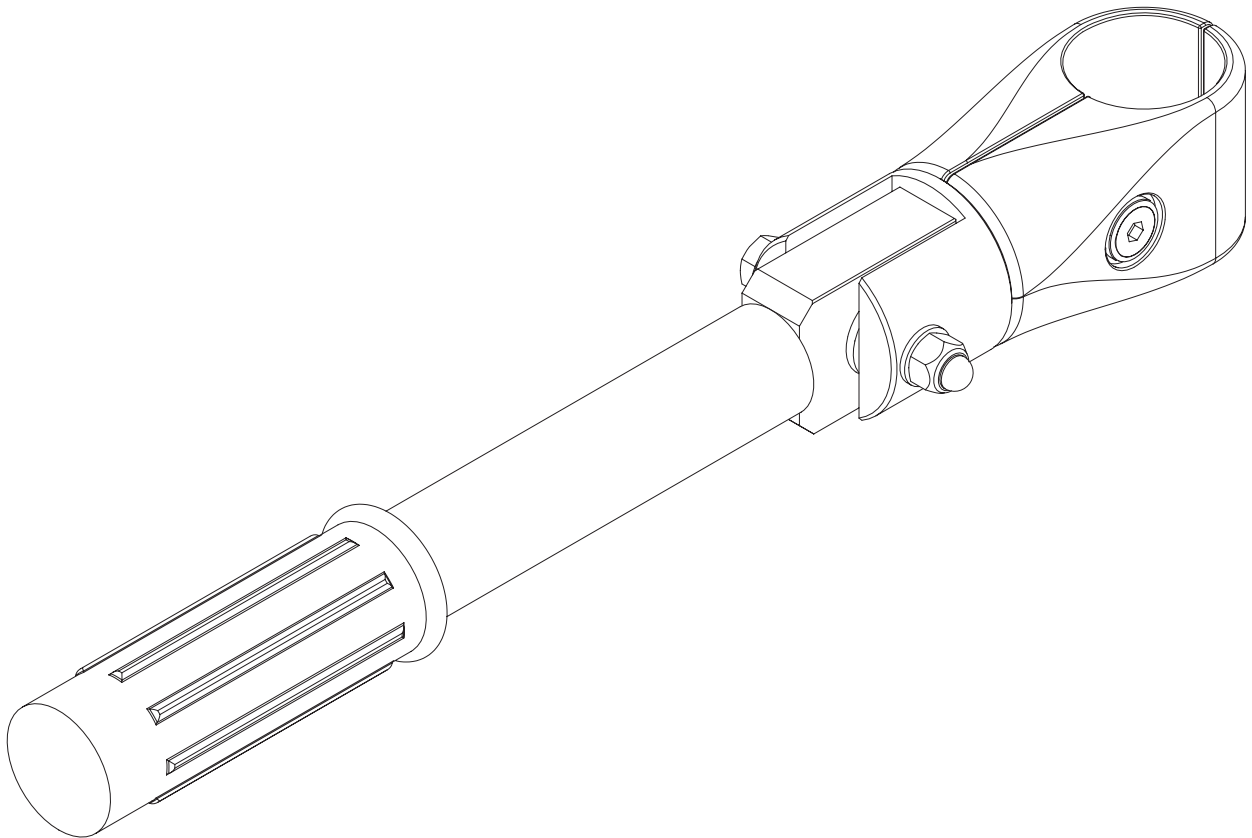

1 Montage

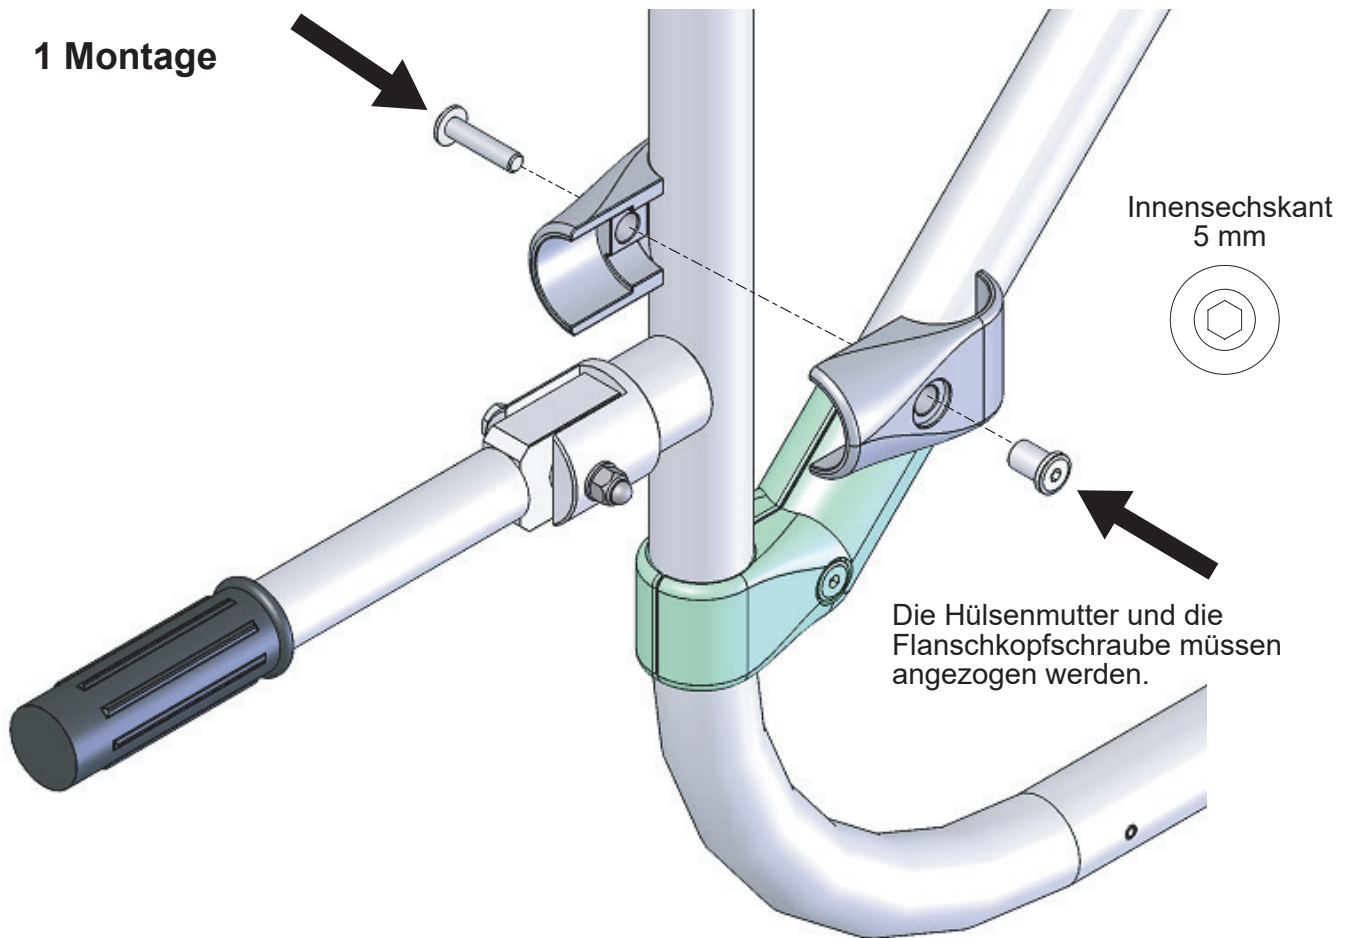

2 Griff montiert

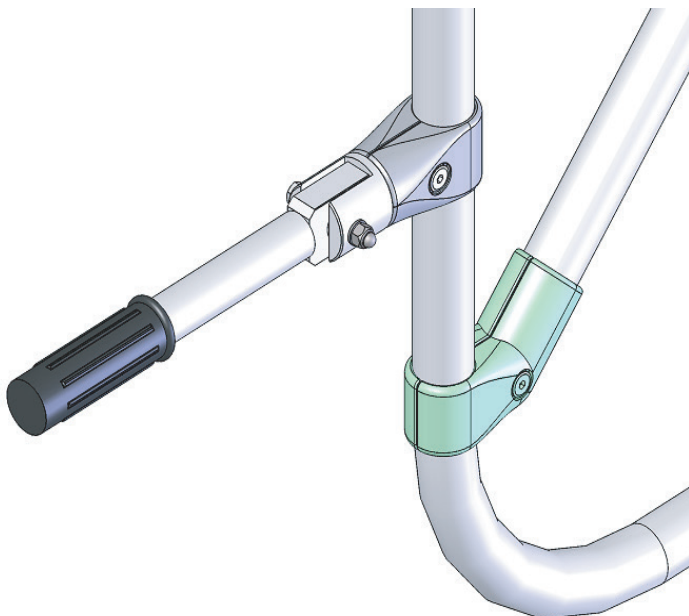

3 Griff geklappt

